

Uppsättning av stängselnät

Material: För att sätta upp 25 meter rak sträcka stängselnät behöver du följande:

| | |
|------------------------------|--|
| 1 rulle Stängselnät (25m) | 1 pkt Rostfria klammer m. skruv (50st) |
| Stängselrör (antal beräknas) | 2 st Hörnbeslag i aluminium m. bult (1st per sträva) |
| 1 ring Spännråd (Ø3,8 mm) | 2 st Trådspännare (en vardera för övre och undre spännråden) |
| 1 ring Bindtråd (Ø2,0mm) | |

Tänk på: För varje gång staketet ändrar riktning behövs ytterligare en sträva med hörnbeslag samt två trådspännare. Du kan alltså inte låta tråden löpa runt hörnstolparna. En sträva gör du genom att knacka på ett hörnbeslag på ett stängselrör.

Borrning

När du skall sätta upp staketet behövs det borrar hål i stolparna enligt bilden. Du kan göra detta i förväg, men då behöver du vara noga så att stolparna hamnar rätt när du sätter ner dem.

Uppsättning, hörnstolpar

Mät avståndet mellan två hörnstolpar. Dela upp avståndet så du får max 2,5 meter mellan stolparna. Avståndet mellan stolparna ska vara lika långt. Börja med hörnstolpar och strävor. Borra hål i hörnstolparna för strävan. Slå fast hörnbeslaget på strävan så att det sitter stadigt och fäst den med genomgående bult i hörnstolpen. Gjut fast hörnstolpe och sträva i betong och låt bränna några dagar så de står stadigt. Var noga med att hörnstolpen står lodrät. Till strävor (rör Ø38 mm) på änd- eller hörnstolpar finns passande hörnbeslag i gjutaluminium.

Mellanstolpar

Dessa kan grävas, gjutas eller slås ner i marken. Tänk på att ta bort plasthattarna från stolpen och att använda mellanlägg om du ska slå ner stolpen. Var noga med att stolparna hamnar i en rät linje.

Spännråd och trådspännare


Borra hål i hörnstolparna för den övre och undre spännråden. Tänk på att lämna ca 50 mm fritt mellan marken och undre spännråden. Träd spännråden genom hålet och vira den två varv runt stolpen. Tvinna änden runt spännråden. Klipp av spännråden efter ca 1-2 meter och fäst den i öglan på trådspännaren. Stick spännråden genom hålet i trådspännaren och genom hålet i spännaxeln. Vrid axeln medurs ett varv så tråden sitter fast.

Drag nu spännråden till den andra hörnstolpen. Stick den genom hålet i stolpen så mycket du kan. Fäst spännråden runt stolpen. För att få ytterligare spänning i tråden så vrid du några varv på axeln i trådspännaren. Använd fast nyckel, skiftnyckel eller tång. Fäst spännråden i mellanstolparna med den rostfria klammern. *Använd ej spik eller krampor till fästsättning av spännråd eller nät. De skadar plastöverdraget!* Den specialgjorda rostfria klammern kan spikas eller skruvas fast och ger rörelsefrihet åt tråden.


Stängselnätet

Börja vid en hörna. Häng upp nätet provisoriskt en bit på den övre spännråden. Klipp en bit på ca 3 m av bindtråden. Fäst tråden vid den övre spännråden. Träd tråden genom översta rutan i nätet, runt stolpen och in genom nästa ruta osv tills hela nätet är fäst vid stolpen. Fäst bindtråden under den undre spännråden. Veckla ut ca 10 m av nätet. Häng det provisoriskt på den övre spännråden. Innan du fäster nätet vid spännrådarna måste du spänna ut nätet. Detta går lätt om du trär t ex ett kvastskäft genom några av rutorna i bortre änden av nätet. När du sedan drar i kvastskäftet får du en jämn spänning i hela nätets bredd. Se till att hålla nätet sträckt medan du fäster upp det i spännrådarna. Börja med att fästa nätet i den undre spännråden. Öppna upp varannan ruta och häkta ihop den igen under spännråden, så att spännråden nu löper igenom rutan. Fäst nätet på samma vis vid den övre spännråden. Fäst nätet på mellanstolparna med de rostfria klammarna, två på varje stolpe. Var noga med att hålla spänningen i nätet hela vägen till nästa hörnstolpe.


Borrning, hörnstolpe.

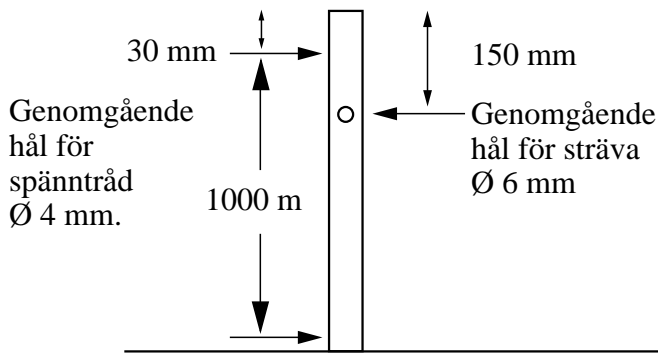

Borrning, mellanstolpe.

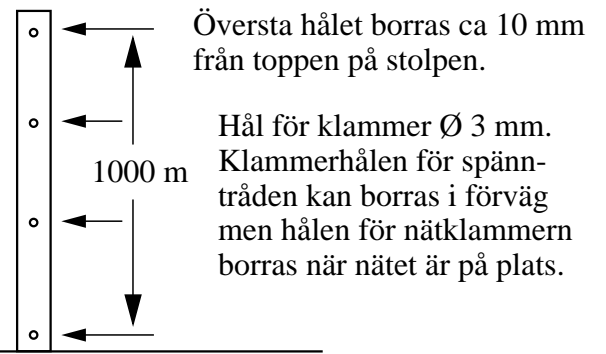

Montering av stängselnät

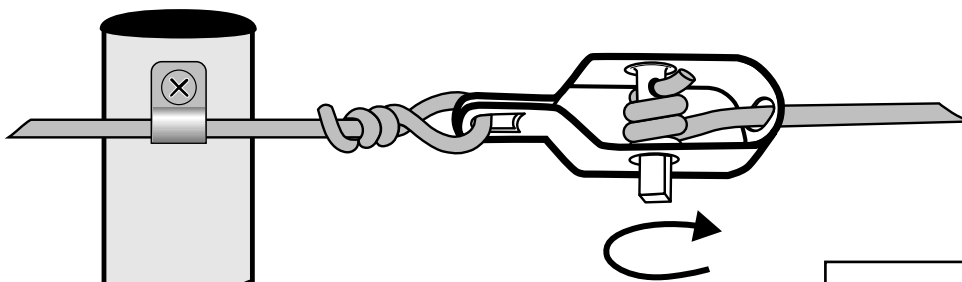

Trådspännaren

Så här monterar du späntråden i trådspännaren. Tänk på att vrida spännaxeln medurs.

Använd ej krampor för festsättning av späntråd eller nät. De skadar plastöverdraget!

Strävan (rör Ø38 mm) ska endast tryckas in i hörnbeslaget.

Rostfri klammer

